



- 付属の USB コードを使用する 火災、感電、事故の恐れがあります。
- USB コードを他の製品に使用しない 感電、ショートによる火災の原因となります。




- 電池と USB コードの併用はしない 正常に稼働できません。
- 電池のプラスマイナスを正しくセットする 電池の液漏れ、破裂、発熱などの恐れがあります。

## 電源をセットする前に

**必ずスイッチがオフになっていることを確認してください。**

※スイッチがオンの状態で電源をセットすると、急にミシンが稼働し大変危険です。

《横から見た図》

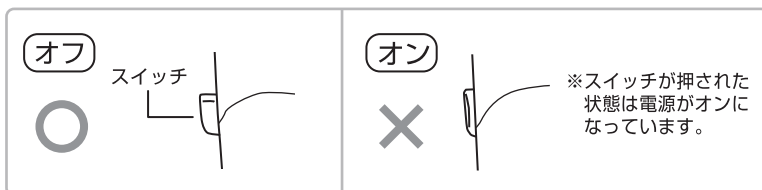

### USB 接続式（付属）で使用する

- ①ジャックにUSBコードの出力プラグを差し込みます。
- ②USBプラグをUSB供給電源のUSBポートに接続します。



USBポートへ供給される電力によって正常に稼働しない場合があります。  
USB接続ACアダプタ(5V2.4A以上)等に接続しての使用を推奨しています。  
※USB接続ACアダプタは付属ではありません。家電量販店等でお買い求めいただけます。

### 電池式（別売）で使用する

- ①電池ボックスのネジを外しフタを開けます。
- ②新しい単3形アルカリ乾電池4本(別売)を正しい向きにセットします。
- ③フタを元に戻しネジを締めます。

