

使用上のご注意 守らないと製品の故障や劣化の原因となります。

- 直射日光の当たる場所への保管・放置はしない
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はしない


お願い

- 使用前に十分な充電をしてください 電池残量が少なくなると使用中の動作停止の原因となります。
- 必ず化粧を落としてからご使用ください
- 定格時間は 20 分です 定格時間を越えた場合は電源を切り、本体を休ませてください。
- 業務用での使用はご遠慮ください この製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。

お知らせ

- 本製品は充電式です USB コードに接続しながらのご使用はできませんのでご注意ください。
- 本製品は日本国内専用です 本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。

## 各部名称

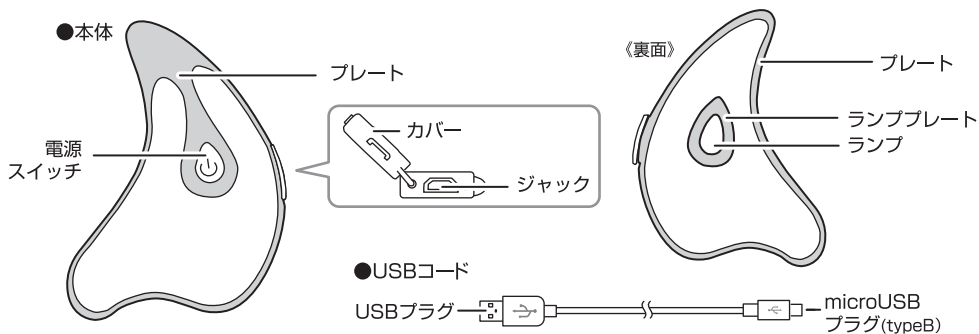

## 充電方法



注意

- 付属の USB コードを使用する 火災、感電、事故の恐れがあります。
- USB コードを他の製品に使用しない 感電、ショートによる火災の原因となります。

はじめに

- 使用前に十分な充電をしてください。電池残量が少なくなると使用中の動作停止の原因となります。
  - 出荷時及び充電残量がなくなった状態で充電を行った際、はじめに「ピピピピ」と音が鳴る場合がありますが不良ではありません。
  - 本製品は充電式です。USB コードに接続しながらのご使用はできませんのでご注意ください。
  - 初回使用する時のみ、約2時間充電してください。
- ①本体のカバーを外し、ジャックにUSBコードのmicroUSBプラグ(typeB)を差し込みます。  
※ジャックとプラグの形を合わせて差し込んでください。
  - ②USBプラグをUSB供給電源のUSBポートに接続します。  
⇒「ピッ」と音が鳴り、ランプが青色に点滅します。  
※USB/AC変換アダプタも使用可能ですが付属ではありません。家電量販店等でお買い求めいただけます。  
※急速充電用のUSB/AC変換アダプタ(≦3A)も使用可能です。
  - ③約1時間で充電が完了します。※5V 1Aで充電した場合の目安です。  
⇒「ピッ」と音が鳴り、ランプが青色に点灯します。充電完了後、USBコードの接続を解除してください。

充電・稼働時間の目安

約1時間充電(満充電)(5V 1A)で振動モード:約5時間、振動+温熱モード:約20分稼働  
※時間は使用環境や使用期間によって異なりますのでご注意ください。