

使用方法


● 時間・12/24 時間表示設定

① 時間が表示された状態で MODE を長押しします。『時』が点滅し、設定モードになります。

② 続けて MODE を押すごとに『分』、『12hr/24hr』が点滅します。各画面で UP または DOWN で時間または 12/24 時間表示の切り替えが可能です。長押しすると数字が速く進みます。

※ 設定中、表示が点滅します

※ 12 時間表示の場合、午後は PM マークが表示されます。(午前は表示なし)

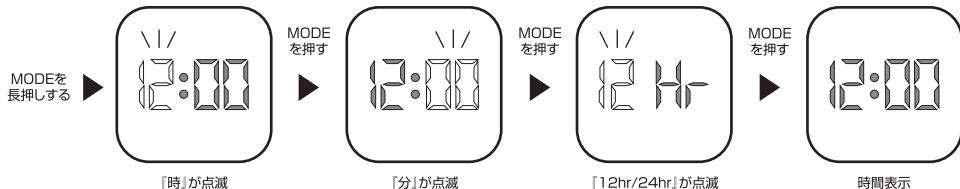

● アラーム設定 & 解除

ALARM を押すと AL マークが表示され、アラーム設定ができます。

※ 再び ALARM を押すと AL マークが消え、アラーム設定が解除されます。

● アラーム / スヌーズ時刻設定

① 時間が表示された状態で ALARM を長押しします。

『時』が点滅して、アラーム設定モードになります。※アラーム設定中は『AL』が点滅します。

② 続けて ALARM を押すごとに『分』→『スヌーズ時間』の順に点滅します。各画面で UP、DOWN を押して時間を合わせてください。長押しすると数字が速く進みます。

※ スヌーズ時間 : 5~60 分 ※ 設定中、表示が点滅します。



● アラームを止める時 (スヌーズなし)

アラーム音を止める際は MODE、ALARM、UP、DOWN のいずれかを押してください。

● アラームを止めてスヌーズ機能を使う時

ALARM 音が鳴り、SNZ/LIGHT を押してアラーム音を止めた場合、スヌーズモードになります。

設定したスヌーズ時間が経過すると、再びアラーム音が鳴ります。スヌーズを設定中は AL マークが点滅します。

※ SNZ/LIGHT 以外のボタンを押してアラームを止めた場合、スヌーズモードは解除されます。

● 明るさ調節

UP を押して明るさを調節できます。(2段階調節可能)

● 温度表示 (0°C~50°C)

時間が表示された状態で、MODE を一回押します。温度が表示されます。



使用方法

● 時間・12/24 時間表示設定

- ① 時間が表示された状態で MODE を長押しします。『時』が点滅し、設定モードになります。
 - ② 続けて MODE を押すごとに『分』、『12hr/24hr』が点滅します。各画面で UP または DOWN で時間または 12/24 時間表示の切り替えが可能です。長押しすると数字が速く進みます。
- ※設定中、表示が点滅します
※12 時間表示の場合、午後は PM マークが表示されます。(午前は表示なし)



● アラーム設定 & 解除

- ALARM を押すと AL マークが表示され、アラーム設定ができます。
※再び ALARM を押すと AL マークが消え、アラーム設定が解除されます。

● アラーム & スヌーズ時刻設定

- ① 時間が表示された状態で ALARM を長押しします。
『時』が点滅して、アラーム設定モードになります。※アラーム設定中は『AL』が点滅します。
 - ② 続けて ALARM を押すごとに『分』→『スヌーズ時間』の順に点滅します。各画面で UP、DOWN を押して時間を合わせてください。長押しすると数字が速く進みます。
- ※スヌーズ時間：5～60 分 ※設定中、表示が点滅します。



● アラームを止める時（スヌーズなし）

アラーム音を止める際は MODE、ALARM、UP、DOWN のいずれかを押してください。

● アラームを止めてスヌーズ機能を使う時

ALARM 音が鳴り、SNZ/LIGHT を押してアラーム音を止めた場合、スヌーズモードになります。
設定したスヌーズ時間が経過すると、再びアラーム音が鳴ります。スヌーズを設定中は AL マークが点滅します。
※SNZ/LIGHT 以外のボタンを押してアラームを止めた場合、スヌーズモードは解除されます。

● 明るさ調節

UP を押して明るさを調節できます。(2段階調節可能)

● 温度表示 (0°C～50°C)

時間が表示された状態で、MODE を一回押します。温度が表示されます。

