

# 電動式コーヒーミル

品番 MCK-126

日本国内専用  
For use in Japan only.

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意	
	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けが等を示します。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。


	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

警告	
	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※思わぬけが、製品の故障の原因となります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。 ※思わぬけがの原因となります。 ・USBコードを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・USBコードが傷んだり、USBプラグの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。

注意	
	・粉受けビンに熱湯を入れない。 ・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・破損したら使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・不安定な場所で使用しない。
	・充電は付属のUSBコードを使用する。 ・USBコードは根元まで確実に差し込む。 ・USBコードのほこり等は定期的にとる。 ・異常、故障時はただちに使用を中止する。 【異常・故障例】●本体が異常に熱い。●焦げくさいにおいがする。●煙が出る。●コードが傷んでいる。
	・電動モーターを水につけたり、水をかけたりしない。 ※感電、製品の故障の原因となります。
	・浴室などの水場で使用しない。 ※感電、製品の故障の原因となります。
	・濡れた手でUSBコードの抜き差しはしない。 ※感電の原因となります。

使用上のご注意
内容を守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。

- コーヒー豆が入っていない状態で本体を稼働させないでください。
- コーヒー豆専用です。コーヒー豆以外のものには使用できません。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめください。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- 電動モーター以外は水洗い可能ですが、つけおきはしないでください。
- 硬めのスポンジや金属たわしは使用しないでください。
- 食器洗浄機、漂白剤は使用しないでください。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はおやめください。
- 本製品は日本国内専用です。本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。

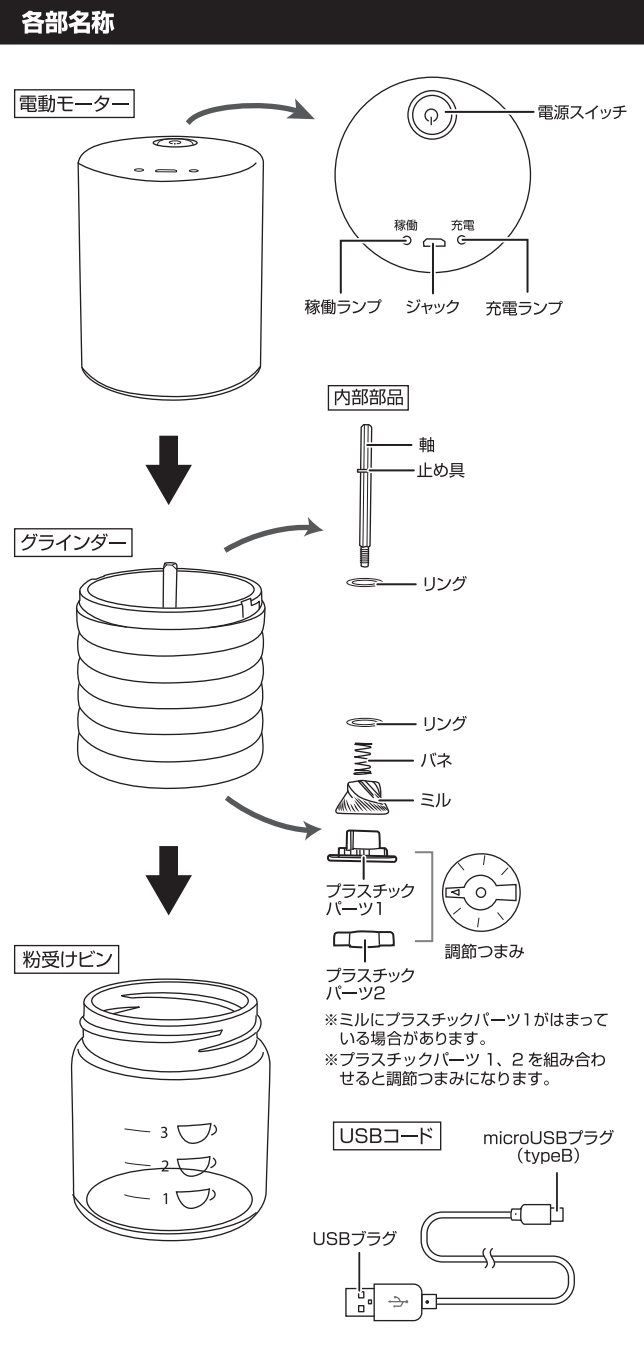


## 充電方法

- USBコードのmicroUSBプラグ (typeB) を電動モーターのジャックに接続しUSBプラグをUSB供給電源のUSBポート (5V1A) に接続します。  
⇒充電ランプ (赤色) が点灯します。


- 約2~3時間後充電が完了します。  
⇒充電ランプ (赤色) が消灯し、稼働ランプ (青色) が点灯します。  
※USB接続ACアダプタ(DC5V)等での使用が可能です。USB接続ACアダプタは付属ではありません。家電量販店等でお買い求めいただけます。  
※急速充電には対応していません。  
※充電完了後はUSBコードの接続を解除してください。

約2~3時間充電(満充電)(5V1A)で約1時間稼働  
※時間は5V1Aで充電した場合の目安です。  
※稼働時間はコーヒー豆の挽き方、充電残量により異なります。

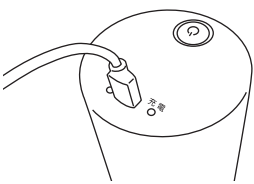


## 使用方法


- ①電動モーターをOpenの方向にひねって開け、その下のグラインダーを矢印の方向に回して粉受けビンから取り外します。

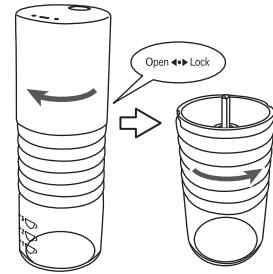

- ②取り外したグラインダーの底部にある調節つまみで、コーヒー豆の挽き方を調節します。

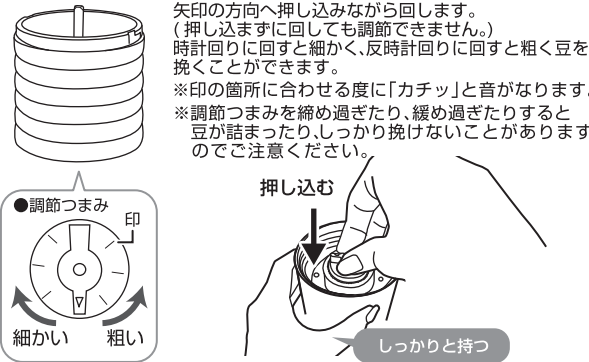


- ③グラインダーに粉受けビンを取り付け、コーヒー豆を投入します。  
※一度に挽けるコーヒー豆の量は約15g(コーヒーおよそ1杯分)です。グラインダーの止め具部分までが15gの目安の量です。

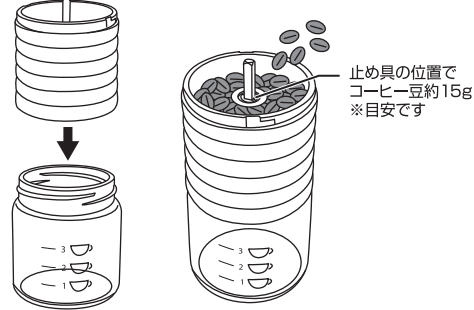

- ④グラインダーに電動モーターを取り付け、Lockの方向にカチッと音が鳴るまでひねって固定します。

- ⑤電動モーターの電源スイッチを押して、本体を稼働させます。約3~8分で完了します。(コーヒー豆15gの場合)  
※稼働中は稼働ランプが青色に点灯します。豆を挽き終わるとランプが数回点滅して消灯します。  
※稼働時間は豆の挽き方、充電残量により異なります。  
※グラインダーにコーヒー豆が入っていない状態で稼働すると、約5秒後に自動で停止します。  
※コーヒー豆の種類(大きさや形)によってグラインダー内に豆が残ることがあります。

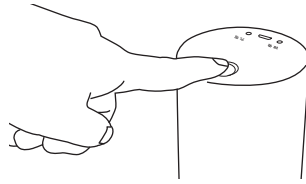

リセット機能
●環境の変化や調節つまみの設定の変化によって、本体が停止してもグラインダー内に豆が残ることがあります。その場合はリセット機能をお試しください。
(1)電動モーターからグラインダーを取り外します。
(2)電源スイッチを押してモーターが稼働したら、すばやくもう一度電源スイッチを5秒ほど長押しします。※電源スイッチはしっかりと押してください。
(3)充電ランプが点滅したら指を離します。
(4)充電ランプがしばらく点滅し、消灯するとリセットが完了します。

- ⑥挽き終わったコーヒーの粉は粉受けビンの中に落ちます。1メモリで約15g(コーヒーおよそ1杯分)の粉が溜まり、最大で約45g(コーヒーおよそ3杯分)まで溜めることができます。  
※コーヒー豆の挽き方によって、多少メモリに誤差が生じる場合があります。



1メモリ：約15g

## お手入れ方法

- ※電動モーターを水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ※シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめください。
- ※水につけおきはしないでください。
- ※硬めのスポンジや金属たわしは使用しないでください。
- ※食器洗浄機、漂白剤は使用しないでください。
- 電動モーターは水を含ませて固く絞った布等で拭いてください。
- 粉受けビンは食器用洗剤で洗い、よく乾かしてから保管してください。
- グラインダーの汚れはブラシ等で落としてください。  
水洗い可能ですが内部部品は水洗い後、乾いた布で水分をしっかりと拭き取り、完全に乾かしてから保管してください。(水分が残っているとコーヒー豆が詰まる原因になります。)



仕様	※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。		
寸法	約Φ7×H20.5cm	重量	約580g
材質	PP ABS ガラス ステンレス		
電源方式	USB 充電式 (USBコード付属)		
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh		
充電/稼働時間	約2~3時間充電(満充電)(5V1A)で約1時間稼働 ※稼働時間はコーヒー豆の挽き方、充電残量により異なります。		
耐熱温度	100℃(ガラス)		

## 電動式コーヒーミル 保証書

品番	MCK-126	お買上げ日	年 月 日
お客様	お名前	ご住所 〒	
	電話番号	( )	
取扱販売店	販売店名/住所/電話番号		

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。  
●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。●お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。●火災、地震、落下、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。●一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。●本書のご提示がない場合。●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。●インターネットオークション(オークションストア含む)、リサイクルショップ、フリマアプリ、個人事業主、個人間取引(譲渡等含む)等で購入した物。

日本国内専用 For use in Japan only.

【お客様サポート窓口】  
TEL:03-3829-5525 受付:月曜日~金曜日  
【URL】https://macros.ne.jp/

【輸入事業者】  
株式会社 マクロス  
〒130-0012  
東京都墨田区太平2-10-10  
ユナイテッドビル錦糸町