

# 取扱説明書 保証書付


maxicos

日本国内専用 For use in Japan only.

家庭用

## 充電式コードレスファン

品番 MES-83

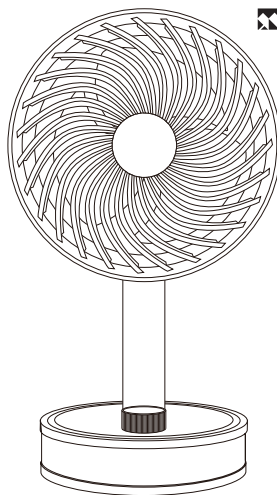

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### 機能

- 風向き調節(上下約90度)
- 風量無段階調節
- USB充電式

### 仕様

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。

寸法	約W11.5×D11×H20cm	重量	約270g	材質	ABS
電源	USB充電式 (5V 1A)	内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh		
充電 / 稼働時間	約3.5時間充電(満充電)約2時間稼働(最大風量時) ※時間は使用環境(充電電池の使用期間や風量等)によって異なります。				
最大風速	約3.6m/s	運転音	≤50dB		

### 安全上のご注意

**警告** 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。  
※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等を示します。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

**禁止** (してはいけないこと) を示します。

**強制** (必ずすること) を示します。

### 警告

**禁止** ■子供等取扱に不慣れな方だけで使わせない ■乳幼児の手の届くところで使用や保管はしない  
事故、感電、ケガの原因となります。

■USB コードを破損するようなことはしない  
■コードを束ねたまま充電しない ■USB コードを他の製品に使用しない  
■USB コードが傷んだ場合や差し込みが緩い時は使用しない  
火傷、感電、ショートによる火災の原因となります。

■カバーを外した状態でファンの電源を入れない ■カバーの中や可動部に指や物を入れない  
ケガ、事故の原因となります。

■本体を火気に投入しない ■高温の環境で充電や使用また放置をしない  
発熱、発火、破裂の原因となります。

**禁止** ■絶対に分解・修理・改造は行わない ケガ、故障の原因となります。

## 警告



■濡れた手で本体及び USB コードの取扱はしない

感電、ケガ、故障の原因となります。



■本体を水につけたり、水をかけたりしない

■水気のある場所、水がかかる可能性のある場所に置かない

■湿気の多いところで使用や保管はしない

感電、故障の原因となります。



■プラグは根元まで確実に差し込む ■USB コードのほこり等は定期的にとる

■付属の USB コードを使用する ■使用後は電源を切る

■異常・故障時はただちに使用を中止する（コードを接続している場合は解除する）

【異常・故障例】●本体が異常に熱い ●焦げくさいにおいがする ●煙が出る ●コードが傷んでいる  
火災、感電、事故の恐れがあります。

■USB コードの取扱は下記の内容を守る 誤った取扱は断線・火災事故に繋がります。

●本体に巻き付けない ●ドア等で挟まない ●過度に曲げない ●加工しない ●布などで覆わない ●ねじらない ●上に物を置かない  
●きつく束ねたり結んだりしない ●コードを引っぱってプラグを抜かない（必ずプラグ部分を持って抜いてください）

■使用環境温度（-1～40℃）を守って充電・使用・保管をする

電池の破裂による火災、事故、故障の恐れがあります。

## 注意



■本来の使用目的以外には使用しない ■破損したら使用しない ■不安定な場所に置かない  
ケガ、事故の原因となります。

■落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えない

電池の破裂・発火、ケガ、故障の原因となります。

■火気の近くに置かない 火災、火傷、感電、ケガ、故障の原因となります。

■本体の隙間にピンなどを差し込まない ケガ、故障の原因となります。



■充電時以外（お手入れ・保管時）は必ず USB コードの接続を解除する

■使用中に製品の動きが止まった場合は電源を切る

ケガの恐れがあります。

■運転中は髪などが巻き込まれないようにする ケガ、故障の恐れがあります。

**使用上のご注意** 守らないと製品の故障や劣化の原因となります。

■湿気が多い場所、直射日光の当たる所での保管や放置はしない

■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はしない

## お願い


■業務用での使用はご遠慮ください この製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。

## お知らせ


■本製品は日本国内専用です 本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。

## 各部名称

### ●本体

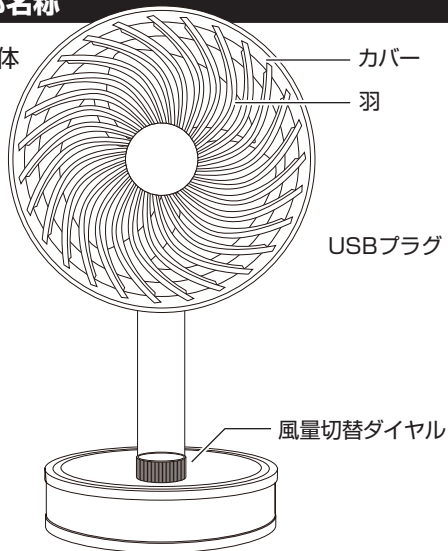

### ●USBコード

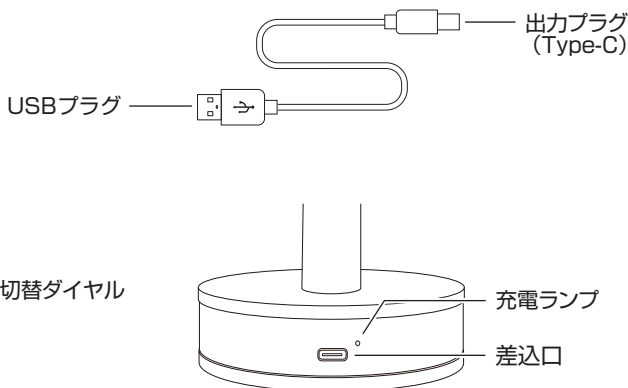

底面に絶縁シートが付いているので、必ず抜いてから充電・使用してください。


## 充電方法

※製品の充電を行うには、市販のUSB/AC変換アダプタ(DC5V 1A)が必要です。  
家電量販店等でお買い求めください。

※パソコンのUSBポートで充電をしないでください。

データの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた  
障害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。

- ①USBコードの出力プラグを、本体の差込口に接続します。
- ②USBプラグをUSB/AC変換アダプタ(DC5V 1A)の差込口に接続します。  
⇒充電ランプが赤色に点灯します。
- ③充電が完了すると、充電ランプが消灯します。  
⇒USBコードの接続を解除してください。

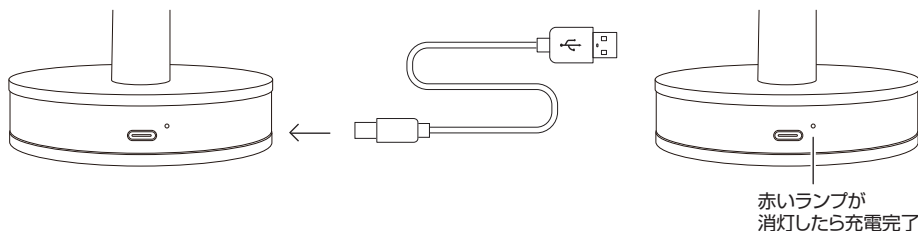

充電・稼働時間の目安


約3.5時間充電(5V 1A)で約2時間稼働(最大風量時)  
※時間は使用環境(充電電池の使用期間や風量等)によって異なります。

## 使用方法

- ①風量切替ダイヤルを回して電源を入れます。  
お好みの風量の位置までダイヤルを右に回してください。  
※充電しながらの使用はしないでください。
- ②使用後は風量切替ダイヤルをカチッと音がするまで左に回し、  
電源を切ります。

### 【風向き調節】

- 電源を切り、羽が停止してから、  
カバーを持って風向きを上下に調節します。

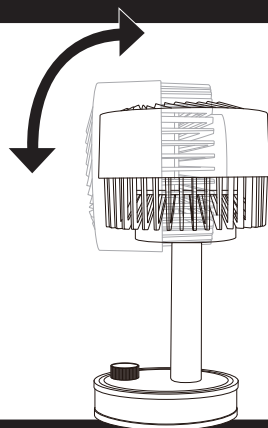

## お手入れ方法

- ※本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電、故障の原因となります。
- ※お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ※バッテリーの劣化を防ぐため、長期間使用しない場合は3ヶ月に1回程度充電を行ってください。


- 本体の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- カバーと羽は水洗いが可能です。水洗いをしたあとは完全に乾かしてから本体に取り付けてください。

### 【パーツの取り外し方】

カバー：カバーの白い部分を持ち、  
水平に引き抜いてください。

羽：水平に軸から引き抜いてください。

※水平に引き抜かないとピンや羽の破損につながります。

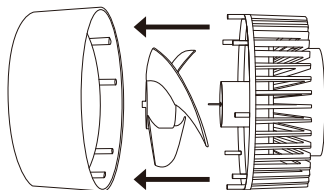

## 充電式コードレスファン 保証書

品番	MES-83	お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前	ご住所 〒			
	電話番号	( )			
取扱販売店	販売店名 / 住所 / 電話番号				

保証期間はご購入日より6ヶ月です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。●ご購入後の落下等による故障及び損傷。●火災、地震、落下、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。●一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷。●本書のご提示がない場合。●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。●インターネットオークション（オークションストア含む）、リサイクルショップ、フリマアプリ、個人事業主、個人間取引（譲渡等含む）等で購入した物。

日本国内専用  
For use in Japan only.

【お客様サポート】  
<https://macros.ne.jp/>  
ホームページ内にお問合せフォームがございます。

【輸入事業者】



株式会社 マクロス  
〒130-0012  
東京都墨田区太平2-10-10  
ユナイテッドビル錦糸町